

DE

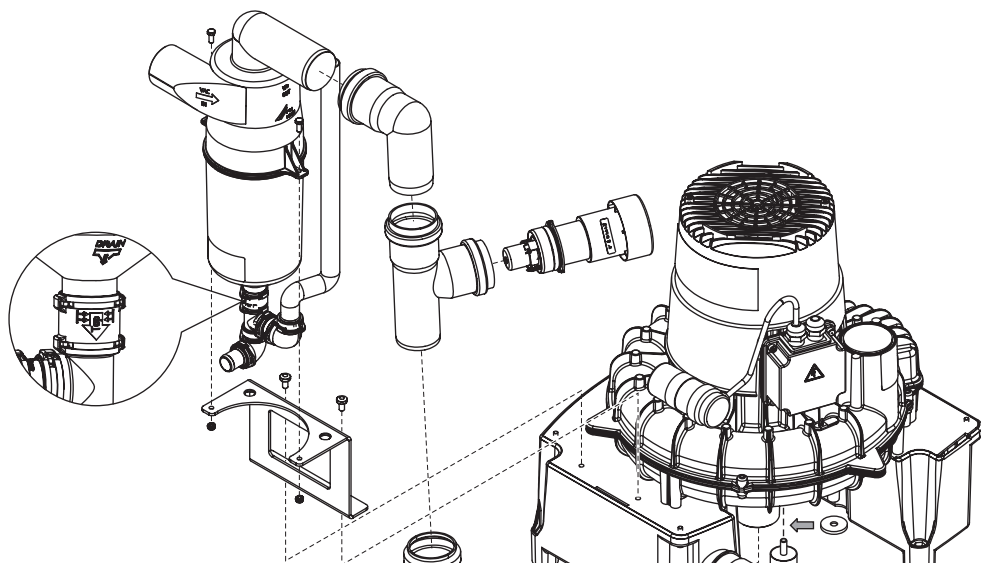
Montagehinweis**Kondensatabscheider für V 600, V 900 S, V1200 S****Best.-Nr.: 7136-701-00**

Bitte hierzu auch die Sicherheitshinweise in der Montage- und Gebrauchsanweisung der entsprechenden Geräte beachten.

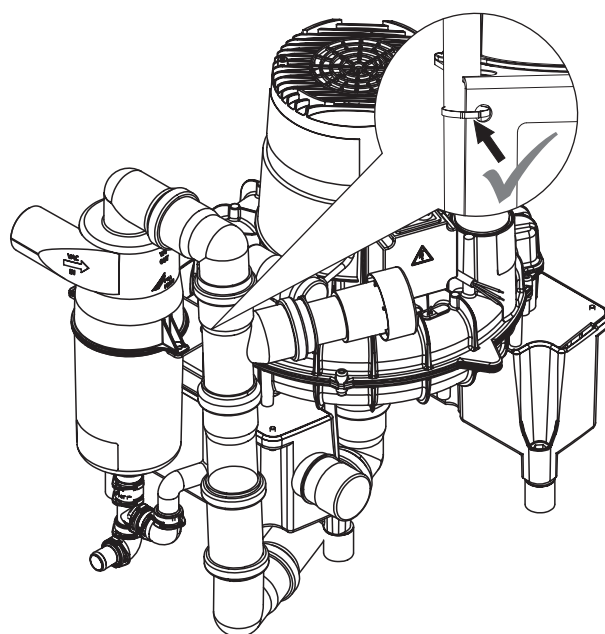
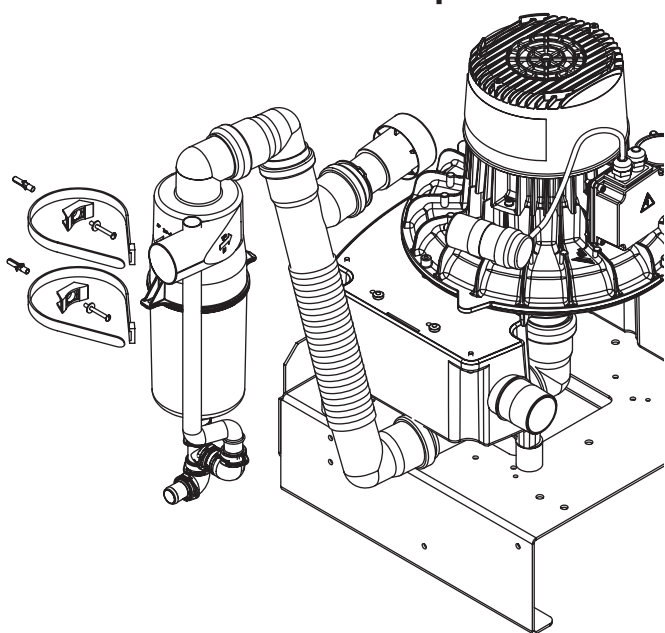
EN

Installation note**Condensation interceptor for V 600, V 900 S, V1200 S****Order no.: 7136-701-00**

For safety notes refer to the appropriate installation and operating instructions



Wandmontage Kondensatabscheider
Wall installation condensation interceptor

**DÜRR DENTAL AG**

Höpfigheimer Strasse 17 · 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
 Tel: +49 7142 705-0 · Fax: +49 7142 705-500
 info@duerr.de · www.duerr.de

9000-606-86/01



2009/11


**DÜRR
DENTAL**